



GUIDE D'UTILISATION

GUIRLANDE INTELLIGENTE CONNECTÉE



CODE LUMIERES

BIENVENUE

Merci pour votre achat, la guirlande intelligente connectée et son application CODE LUMIERES vous permet de générer une multitude d'effets lumineux aux couleurs illimitées pour une expérience unique.


Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement l'application CODE LUMIERES sur votre smartphone en vous rendant sur l'AppStore / Google Play store en scannant le QR code ci-dessous ou en recherchant CODE LUMIERES sur le store.



CODE LUMIERES




CONTENU DE LA BOÎTE:

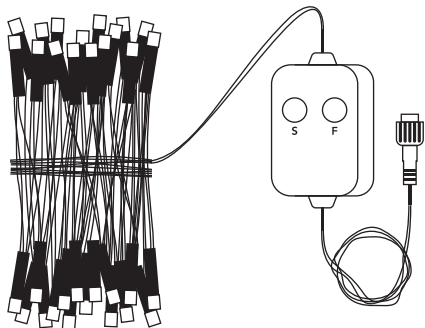


GUIRLANDE


BOÎTIER DE
CONTRÔLE



ADAPTATEUR

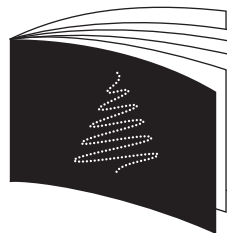

MODE D'EMPLOI

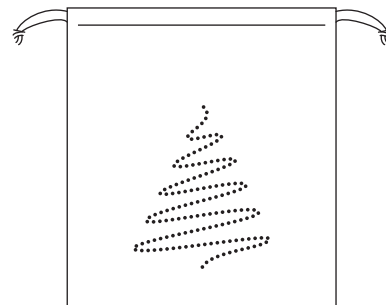

SAC DE RANGEMENT


INSTALLATION DE LA GUIRLANDE:

Installez votre guirlande sur votre arbre en vous assurant que la partie avec le boîtier de contrôle se trouve vers le bas. Vous pouvez soit positionner votre guirlande en effectuant des "Z", soit l'enrouler autour de votre sapin, la guirlande peut aussi s'enrouler autour d'un poteau, arbre ou être simplement disposée en ligne continue.



Installation Arbre 2D

ou

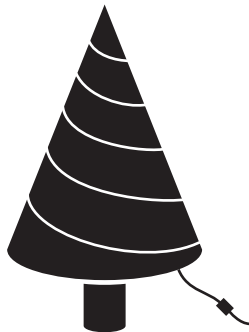


Installation Arbre 3D


ou



Installation colonne

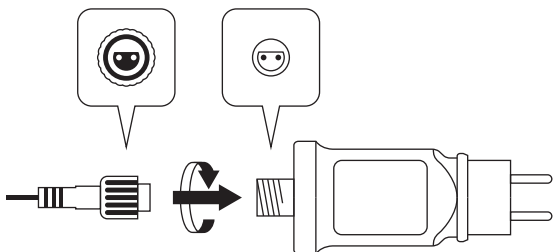

Connectez l'adaptateur secteur à la guirlande.

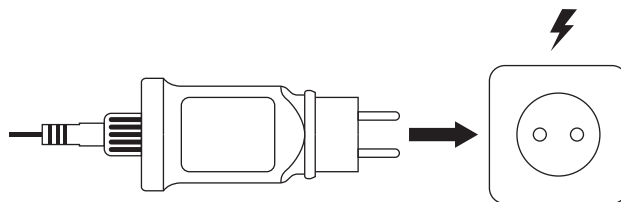

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

CONNEXION

CONNEXION AU SMARTPHONE

1. L'application CODE LUMIERES doit être installée.
2. Assurez vous que le BluetoothTM soit activé dans les réglages de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application et acceptez la notification concernant la position géographique.
4. Rendez dans le menu GUIRLANDE puis AJOUT.
5. Branchez votre guirlande dans une prise de courant.
6. Sur le boîtier de contrôle de la guirlande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton F pendant 10 à 14 secondes, relâchez une fois que la guirlande se met à clignoter de couleur blanche.
7. La guirlande apparait alors dans le menu sous le nom "CODE LUMIERES"
8. Sélectionnez la guirlande puis pressez sur "AJOUTEZ" situé au milieu du bas de l'écran.
9. Une fois la guirlande jumelée avec votre smartphone, elle clignote en blanc pendant quelques secondes.
10. Vous pouvez commencer à utiliser votre guirlande.



Besoin d'aide? Consultez nos vidéos tutorielles.
www.bnaconcepts.com/codelumieres



ATTENTION: La guirlande CODE LUMIERES ne peut être contrôlée que par un seul smartphone à la fois. Vous pouvez néanmoins installer l'application CODE LUMIERES sur plusieurs smartphones en répétant la procédure ci-dessus sur les autres appareils.



MISE A JOUR

IMPORTANT: Lors de sa première utilisation, il est possible que votre guirlande nécessite une mise à jour afin d'ajouter de nouveaux effets, il est recommandé de la mettre à jour en vous rendant dans le menu: GUIRLANDE -> MISE À JOUR sélectionnez votre guirlande puis appuyez sur METTRE À JOUR. Ne pas débrancher la guirlande pendant la mise à jour, la guirlande passe en couleur blanche fixe pendant l'opération. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Cette opération peut durer quelques minutes et doit s'effectuer avec un smartphone connecté à Internet (Wifi/4G)

UTILISATION :


Une fois votre guirlande connectée à votre smartphone, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions de l'application CODE LUMIERES.






Sélectionnez la forme qui correspond à votre installation de guirlande.

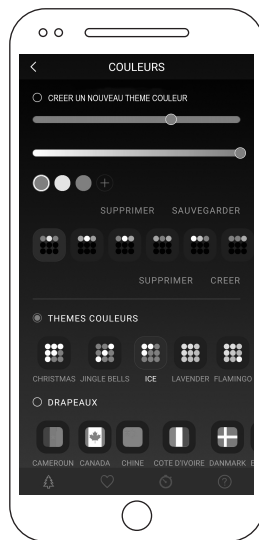

Sélectionnez un effet parmi la liste déroulante située au bas de l'écran. Vous pouvez aussi faire défiler les effets en balayant la prévisualisation centrale vers la droite ou la gauche.



Vous pouvez ajuster la luminosité ainsi que la vitesse de l'effet en appuyant sur  puis le bouton . (Les réglages disponibles diffèrent selon les effets)

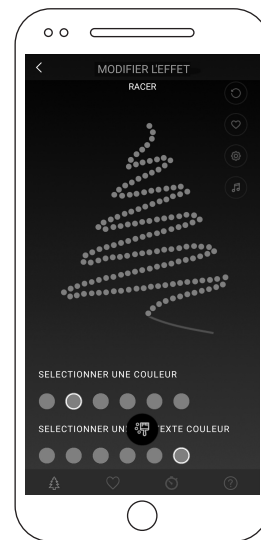

Changez les couleurs de l'effet ou créez les couleurs de votre choix.



Utilisez le bouton réglages pour accéder aux réglages de l'effet.



Utilisez le bouton favoris pour ajouter un effet à vos favoris.




Le bouton musique vous permet d'animer la guirlande en fonction du son ambiant en utilisant le micro de votre smartphone. ATTENTION! lorsque cette fonction est activée, la guirlande ne s'illuminera que si le microphone détecte un son.



Le pinceau vous permet d'accéder au menu avancé des couleurs. Les options disponibles diffèrent selon les effets

Création de nouvelles couleurs

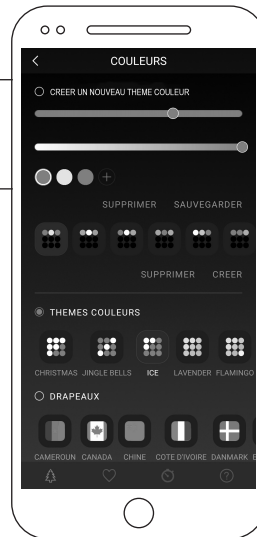


Création de thèmes couleurs personnalisés.

Sélection de thèmes couleurs prédéfinis.

Sélection de drapeaux

MODE CREATION

Le mode création vous permet d'allumer chacune des 200 LEDs de la guirlande de manière indépendante, ainsi vous pouvez choisir une couleur et un effet différent pour chaque LED ou groupe de LEDs pour reproduire de nombreux dessins (effets etc...)

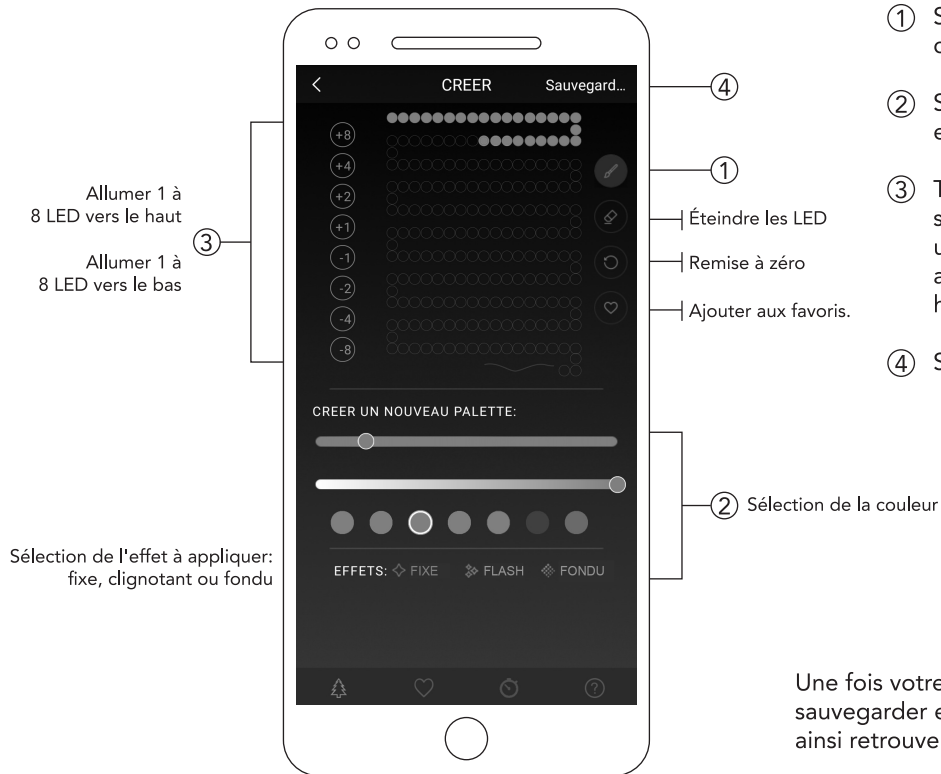

- ① Sélectionnez le pinceau pour commencer.
- ② Sélectionnez une couleur et un effet appliquer.
- ③ Touchez le canvas là où vous souhaitez commencer la création, utilisez les fonction +8 à -8 pour allumer les LED du bas vers le haut ou du haut vers le bas.
- ④ Sauvegarder votre création

Une fois votre création terminée, appuyez sur sauvegarder en haut de l'écran, vous pourrez ainsi retrouver design dans l'effet "Creation".

BARRE DE TACHES



Menu installation



Retrouvez vos effets et créations favorites dans le menu favoris.




Le timer vous permet de paramétrer l'allumage et l'extinction automatique de votre guirlande.



Menu Aide

UTILISATION SANS APP

Dans le cas ou vous ne souhaitez pas utiliser l'application CODE LUMIERES, vous pouvez toujours utiliser votre guirlande en mode limité avec les boutons situés sur le boîtier de contrôle.

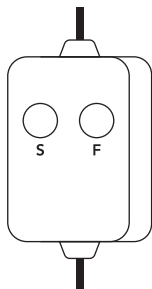

BOÎTIER DE
CONTRÔLE

BOUTON S: Appuyez successivement sur le bouton S pour faire défiler les couleurs en mode fixe.
Appuyez une fois sur F pour éteindre votre guirlande.

BOUTON F: Appuyez successivement sur le bouton F pour faire defiler les effets.
Appuyez une fois sur S pour éteindre votre guirlande.

DÉPANNAGE

La Guirlande s'allume mais mon smartphone ne la trouve pas.


- Débranchez la prise, attendez 30 secondes puis rebranchez là.
- Assurez-vous que le Bluetooth soit activé sur votre smartphone.
- Si votre appareil a déjà été connecté à la guirlande par le passé, patientez au moins 30 secondes pour voir si la guirlande se reconnecte.
- Vérifier si la guirlande est déjà connectée à un autre appareil. Si oui quittez l'application sur l'autre appareil.
- Quittez l'application et relancez là.
- Effectuez une réinitialisation de la guirlande.

Mon smartphone perd la connexion à la guirlande

- Vérifiez que votre appareil se trouve à une distance de maximum 5 mètres de la guirlande.
- Vérifiez qu'un autre appareil n'est pas connecté à la guirlande.

Mon smartphone est connecté mais la guirlande ne s'allume pas ou le rendu lumineux est faible.

- Vérifiez que le bouton marche / arrêt est bien activé.
- Vérifiez que la fonction musique est désactivée.
- Vérifier que le réglage de luminosité ne soit pas sur le minimum.

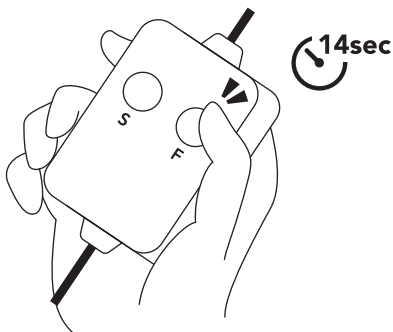


PROCEDURE DE REINITIALISATION

Avec la guirlande branchée au secteur, sur le boîtier de contrôle de la guirlande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton F pendant 10 à 14 secondes, relâchez une fois que la guirlande se met à clignoter de couleur blanche.

COMMENT CONNEXER UN AUTRE SMARTPHONE ?

- 1- Depuis un smartphone déjà connecté à la guirlande, appuyez sur les 3 points situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2- Sélectionnez « partager », un code QR s'affiche sur l'écran.
- 3- Ouvrez l'application Code Lumières dans le smartphone que vous souhaitez connecter à la guirlande.
- 4- Appuyez sur les 3 points situé dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez « Scanner », autorisez l'accès à l'appareil photo si demandé.
- 5- Scannez le code QR affiché sur le premier smartphone avec le nouveau smartphone.
- 6- Confirmez le message qui apparait à l'écran.
- 7- Quittez et fermez l'application dans les deux smartphones.
- 8- Réouvrez l'application dans le nouveau smartphone à connecter et patientez quelques secondes.
- 9- La guirlande se connecte automatiquement au nouveau smartphone.

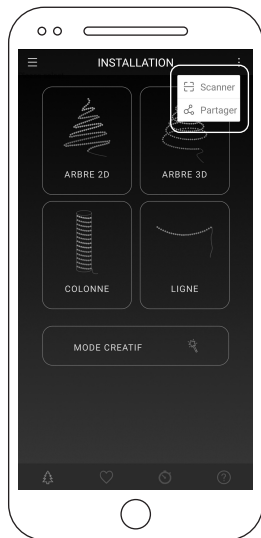

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Veillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité.

- Conserver la notice en cas d'utilisation ultérieure.
- Pour une utilisation INTERIEURE et EXTERIEURE !
- Le cordon d'alimentation de cette guirlande ne peut être réparé ou remplacé, s'il est endommagé, la guirlande doit être détruite.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; quand la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Utiliser exclusivement un transformateur de sécurité pour l'alimentation électrique de ce produit avec les mêmes caractéristiques techniques.
- ATTENTION ! Ne pas brancher la guirlande au courant électrique tant qu'elle se trouve encore dans son emballage.
- Ne pas raccorder cette guirlande à une autre guirlande électrique.
Les ampoules LED ne peuvent pas être remplacées.



ATTENTION ! Risque d'étranglement. A accrocher hors de portée des jeunes enfants.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin.



Besoin d'aide? Consultez nos vidéos tutorielles.
www.bnaconcepts.com/codelumieres

Une question? codelumieres@bnaconcepts.com

200 LED (Addressable RGB Technology)

24V ===, Max 24W

Guirlande de type Class III

Adaptateur de type Class II

Adaptateur Secteur IP44

Entrée: 220-240V 50Hz

Sortie: 24V



LUMINAIRES



TRANSFORMER

IP44 RoHS

Fabriqué en Chine



Ref No.: BH770

LOT No.: INV-20001

Importé et distribué par:

LYO

14 boulevard de Bellechasse

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

France

Ce luminaire utilise des LED Semisilicon sous licence:

US9,173,259 B1. US9,060,395 B1. US8,928,233 B1. US8,884,535 B2. US8,134,299 B2, US9,1930,734 B2